



# **Радиостанция Smart**

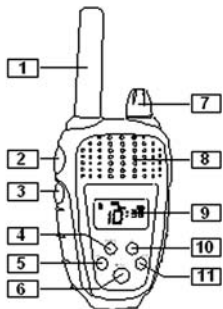
## *Руководство пользователя*



**JJ-CONNECT** т. (095)208-8381, 780-3274, ф. (095)208-6596  
E-mail: [admin@jj-connect.ru](mailto:admin@jj-connect.ru) Web://[www.JJ-CONNECT.ru](http://www.JJ-CONNECT.ru)

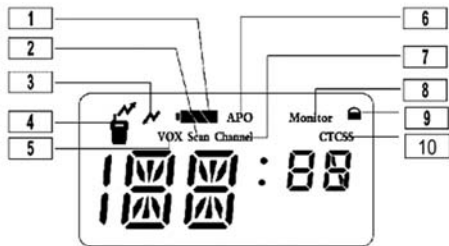
## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лицензия не требуется
- Режим ожидания: 28 часов (зависит от качества батарей)
- 433МГц, 8 Каналов
- Автоматическое сканирование / ручной выбор канала
- 38 субкодов (важно для личных контактов)
- Радиус: 3 Км (зависит от местности)
- Функция мониторинга
- Голосовая активация трансляции (VOX)
- Уровень громкости
- Автоматическое выключение. Выбор интервала.
- Сигналы нажатия кнопок и окончания трансляции ВКЛ/ВЫКЛ
- Подсветка экрана и блокировка клавиатуры
- Сигнал вызова
- Выбор сигнала вызова



## РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК

1. Антенна
2. Кнопка РТТ
3. Кнопка мониторинга
4. Кнопка ВНИЗ
5. Кнопка Вызова
6. Кнопка МЕНЮ
7. Уровень громкости Включение/Выключение
8. Динамик
9. ЖК дисплей
10. Кнопка ВВЕРХ
11. Кнопка подсветки



## ЖК ДИСПЛЕЙ

1. Состояние батарей
2. Сканирование канала
3. Прием
4. Передача
5. VOX
6. Автовыключение
7. Канал
8. Мониторинг
9. Блокировка
10. Субкод

## УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ

Осторожно откройте колпачок и подключите гарнитуру.

Установка/замена батарей

Источником питания для JJ-CONNECT SMART являются 3 AAA алкалиновые или аккумуляторные батареи NiMH (NiCd).

1. Откройте защелку крышки батарейного отсека, а затем полностью удалите крышку.

2. Установите или замените 3 AAA батареи.

• Проверьте полярность, сверившись с метками в батарейном отсеке.

3. Закройте крышку батарейного отсека, а затем зафиксируйте ее защелкой.

4. Подключите зарядное устройство к сети питания, а затем вставьте другой его конец в разъем для зарядного устройства в радиостанции. Перед использованием заряжайте батареи в течение 10 часов.

**Внимание:** Во время зарядки, во избежание повреждений, избегайте работы с радиостанцией.

Когда заряд батарей становится низким, раздается предупреждающий звуковой сигнал и на ЖК-дисплее отражается иконка "■". Если Вы используете алкалиновые батареи, в этот момент их необходимо заменить.

## СОСТОЯНИЕ БАТАРЕЙ


Эта функция только для аккумуляторных батарей.

Когда радиостанция включена, на экране всегда высвечивается одно из значений иконки "■". Эта иконка отображает состояние батарей. Когда видны все полоски - батареи полностью заряжены. Когда отображается и мигает иконка "■", и Вы слышите предупреждающий звуковой сигнал, для дальнейшего использования Вам необходимо зарядить батареи.



## **ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

1. Включение радиостанции: поверните кнопку включения. Загорится ЖК дисплей и Вы услышите звуковой сигнал.
2. Выключение: поверните кнопку включения в другую сторону. ЖК дисплей радиостанции погаснет.

## **УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ**

1. Для настройки уровня громкости используйте кнопки "ВВРХ" и "ВНИЗ", пока радиостанция находится в режиме ожидания или приема.
2. На ЖК-дисплее появится иконка " " и отображение уровня громкости от "01" до "07" или "OF".

## **ТРАНСЛЯЦИЯ/ПРИЕМ**

1. Нажмите и удерживайте кнопку "РТТ", держа радиостанцию на расстоянии 3-4 см от губ. Говорите в микрофон нормальным голосом. На ЖК-дисплее загорится иконка трансляции "".
2. Отпустите кнопку "РТТ" для приема сообщений. На ЖК-дисплее загорится иконка приема "".
3. Для продолжения общения повторите шаги 1 и 2.

## **ВЫБОР КАНАЛА**

1. Нажимайте кнопку "МЕНЮ", пока на экране не загорится иконка "Channel". Под иконкой Вы увидите мигающий номер канала.
2. Используя кнопки "ВВРХ" и "ВНИЗ" Вы можете выбрать один из 69 каналов.
3. Нажав кнопку "РТТ", Вы перейдете в режим ожидания.

## **УСТАНОВКА СУБКОДА**

Возможна ситуация, когда Вам необходимо вести разговоры только с определенными партнерами. Установка субкода позволит Вам исключить из общения нежелательных оппонентов из других групп, даже если они находятся на том же канале. Просто выберите один и тот же субкод, что и Ваши партнеры. Субкод может быть выбран одним из 38 стандартных значений.


**Замечание:** Для того чтобы использовать субкоды должным образом, Ваши партнеры также должны использовать радиостанции, допускающие работу с субкодами. Использование субкода не делает Ваш разговор секретным. Он просто избавляет Вас от прослушивания нежелательных разговоров.

1. Нажимайте кнопку "МЕНЮ", пока на экране не загорится иконка "СТСС" . Под иконкой Вы увидите мигающий номер субкода. Кнопками "ВВРХ" и "ВНИЗ" Вы можете выбрать один из 38 субкодов.
2. Нажав кнопку "РТТ", Вы перейдете в режим ожидания.

## **СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ И СУБКОДОВ**

1. Нажимайте кнопку "МЕНЮ", пока не войдете в режим сканирования каналов и субкодов. В этом режиме на экране мигают номера и канала, и субкода. Для начала сканирования используйте кнопки "ВВРХ" и "ВНИЗ".
2. Выбрав желаемый канал и субкод, нажмите кнопку "РТТ". Вы вернетесь в режим ожидания или
  - а) Нажмите и удерживайте кнопку подсветки, на ЖК дисплее высветится режим сканирования каналов и субкодов. В этом режиме мигают номера и канала, и субкода. Отпустите кнопку подсветки. Для начала сканирования используйте кнопки "ВВРХ" и "ВНИЗ".
  - б) Выбрав желаемый канал и субкод, нажмите кнопку "РТТ". Вы вернетесь в режим ожидания.

## **СИГНАЛ НАЖАТИЯ КНОПОК**


1. Нажимайте кнопку "МЕНЮ", пока не войдете в режим настройки сигнала подтверждения нажатия кнопок и на экране не появится иконка "". Кнопкой "ВВРХ" или "ВНИЗ" активируйте или деактивируйте функцию. В активированном состоянии, каждый раз при нажатии кнопок на радиостанции, Вы будете слышать звуковой сигнал.
2. Нажав кнопку "РТТ", Вы перейдете в режим ожидания.

## **СИГНАЛ ВЫЗОВА**

Пользователь данной радиостанции имеет возможность вызывать своих партнеров. Существует 6 вариантов сигнала, так что, если Вы выберете свой звук вызова, Ваши партнеры всегда смогут понять, кто именно их вызывает.

1. Для настройки сигнала вызова нажимайте на кнопку "МЕНЮ", пока на экране не появится иконка "CL". Также на экране Вы увидите мигающее число.
2. Кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" пролистайте возможные сигналы вызова. Радиостанция будет проигрывать образцы мелодий. Нажав кнопку "РТТ" Вы вернетесь в режим ожидания.
3. Для использования сигнала вызова просто нажмите на кнопку вызова.


### **ГОЛОСОВАЯ АКТИВАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ**

1. Нажимайте на кнопку "МЕНЮ", пока не войдете в режим голосовой активации трансляции. В этом режиме на экране высвечивается иконка "  ". Кнопками "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" установите необходимый уровень чувствительности, при котором будет минимизирована вероятность нежелательного включения трансляции или выберите "OF" для деактивации функции.
2. Нажав кнопку "РТТ" Вы вернетесь в режим ожидания.

### **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ ("АРО")**


1. Нажимайте на кнопку "МЕНЮ", пока не войдете в режим настройки автоматического отключения радиостанции. В этом режиме на экране радиостанции высвечивается иконка "АРО". Кнопками "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" выберите желаемый интервал отключения или "0 HR" для отключения данной функции.
2. Нажав кнопку "РТТ" Вы вернетесь в режим ожидания.

### **СИГНАЛ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ROGER**

1. Нажимайте на кнопку "МЕНЮ", пока не войдете в режим настройки сигнала завершения трансляции Roger. В этом режиме на экране высвечивается иконка "  ". Кнопкой "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" активируйте или деактивируйте данную функцию. При активированной функции Вы будете слышать два звуковых сигнала после окончания передачи.
2. Нажав кнопку "РТТ" Вы вернетесь в режим ожидания.

### **МОНИТОРИНГ**


В отсутствии сигналов шумоподаватель радиостанции автоматически выключит динамик, и Вы не будете слышать фоновый шум. Однако Вы можете в любой момент вручную выключить шумоподаватель. Вы можете сделать это, если уровень принимаемых сигналов слаб или если Вы хотите подстроить громкость во время прослушивания фонового шума.


1. Нажимайте на кнопку "МЕНЮ", пока не войдете в режим мониторинга. В этом режиме на экране высвечивается иконка "  ". Кнопкой "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" активируйте или деактивируйте данную функцию.
2. Нажав кнопку "РТТ" Вы вернетесь в режим ожидания.

### **ПОДСВЕТКА ЭКРАНА**

Нахождение в темноте не проблема. Ваша радиостанция имеет подсветку экрана, которую можно включить, нажав на кнопку подсветки. Если Вы возвращаетесь в светлое место или не используете радиостанцию, нажмите на кнопку подсветки еще раз для выключения подсветки.

### **БЛОКИРОВКА КНОПОК**

**Блокировка:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "МЕНЮ" до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал и на экране не появится иконка "  ". Это означает, что все кнопки кроме "РТТ" заблокированы.

**Разблокирование:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "МЕНЮ" до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал и на экране не исчезнет иконка "  ". Это означает, что все кнопки разблокированы.

### **ВНИМАНИЕ**

1. Если Вы продолжительно не используете радиостанцию, Вам следует вынуть батареи для избежания их порчи.
2. Используйте зарядное устройство только для аккумуляторов.
3. Не используйте радиостанцию на самолете и в местах проведения взрывных работ.
4. Не пытайтесь сами отремонтировать радиостанцию. Вмешательство неспециалиста может повредить радиостанцию.